

NÁVOD K POUŽITÍ

Odšťavňovač **Professor** CZ705




Před prvním použitím si důkladně přečtete tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Předáte-li výrobek dalším osobám, předejte spolu s ním i tento návod.

Dovozce: Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

Popis přístroje

1. Pěchovadlo
2. Vrchní kryt
3. Rotační sítko
4. Pouzdro rotačního sítko s hubicí
5. Základna s motorem
6. Pojistka
7. Nádoba na dužinu
8. Otočný ovladač/regulátor rychlosti
9. Nádoba na šťávu s oddělovačem pěny
10. Kartáček na čištění sítko (není vyobrazen)

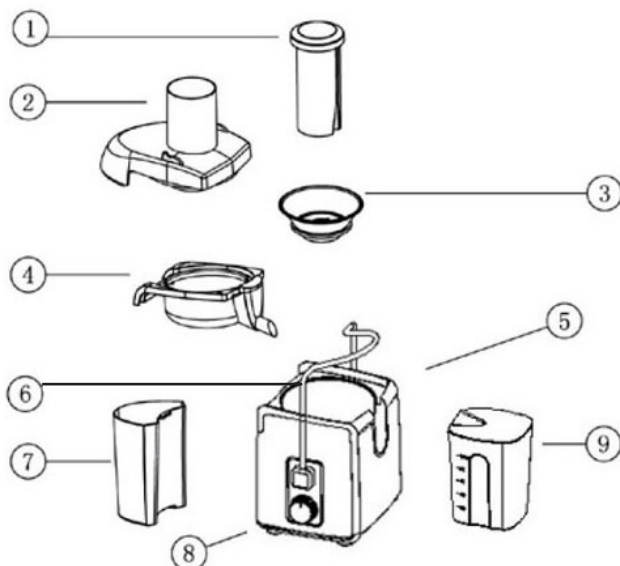

Otočný regulátor rychlosti

Poloha 0 – vypnuto

Poloha 1 / 2 – zapnuto, rychlost 1 / 2

Poloha P – motor běží na maximální výkon pouze po dobu nastavení regulátoru

Technické parametry

Napětí:	220-240V
Frekvence:	50Hz
Příkon:	800W
Hlučnost:	80 dB(A) *
Třída ochrany:	II
Otáčky:	max. 16000 rpm*
Nádoba na dužinu:	1,1 l
Nádoba šťávu:	1,0 l
Plnicí otvor:	75 mm
Délka kabelu:	1,3 m včetně vidlice
Hmotnost:	3,3 kg komplet*
Rozměry:	26 x 39 x 18 cm *



* Tolerance +/- 5%

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li rotační sítko poškozeno!
- POZOR! Rotační sítko je velmi ostré. Při manipulaci s ním buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poranění!
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. Kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin!
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo předtím, než začnete spotřebič sestavovat, rozebírat nebo čistit.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřima rukama a taháním za napájecí přívod!
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čistěním nebo údržbou, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.
- Je-li napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být nahrazen pouze autorizovaným servisním technikem nebo výrobcem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti. Spotřebič je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
- Po vybalení se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Nepoužívejte spotřebič pod širým nebem.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní apod.). Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro účel, pro který je určen tak, jak je popsán v tomto návodu.
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany. Nenechávejte přívodní šňůru viset přes hranu stolu nebo pultu. Nepokládejte spotřebič ani přívodní šňůru na horký povrch. Zavaděním, zakopnutím nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení spotřebiče a následně k vážnému zranění.
- Dbejte na to, aby se napájecí přívod nedostal do kontaktu s rotující částí spotřebiče.

- Nedoporučujeme používání adaptéru a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Nesahejte na spotřebič mokřýma nebo vlhkýma rukama. Nepoužívejte spotřebič, když máte bosé nebo vlhké nohy.
- Elektrické spotřebiče značky Professor vyhovují příslušným bezpečnostním předpisům. Opravy smějí být prováděny pouze autorizovaným servisem. Neodborné opravy mohou vystavit uživatele značnému nebezpečí a znamenají rovněž ztrátu nároku na bezplatný servis.
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Po použití vždy vypněte spotřebič vypínačem (poloha 0) a nebudete-li spotřebič používat, odpojte jej ze sítě.
- Nikdy neponořujte pohonnou motorovou jednotku do vody či jiné tekutiny.
- Nesprávné použití přístroje může vést k poranění.
- Než začnete přístroj rozebírat, přemísťovat apod. vždy přístroj vypněte a počkejte, až se pohyblivé části úplně zastaví.
- Nikdy nevsunujte prsty nebo jiné předměty do plnicího otvoru. K tomuto účelu použijte vždy jen přiložené pýchovadlo.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi odšťavňovače.
- Než odejmete kryt odšťavňovače, počkejte, až se všechny pohyblivé díly zastaví.
- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly, které nebyly dodány s tímto výrobkem a které nebyly doporučeny společností Zásobování a.s. Pokud použijete takové příslušenství, hrozí nebezpečí poranění a záruka pozbývá platnosti.
- Před prvním použitím přístroje důkladně omyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami, viz kapitola Čištění.
- Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly.
- Po vybalení zlikvidujte obalový materiál vhodným způsobem. Nenechávejte jej, zejména plastové sáčky, v dosahu dětí - mohou představovat nebezpečí!
- **Nepoužívejte přístroj nepřerušovaně déle než 3 minuty! Po 3 minutách nepřetržitého chodu vypněte přístroj a nechte jej dalších 5 minut vychladnout.**
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která přeruší přívod proudu v případě přetížení/nadměrného přehřátí motoru. Pokud k tomu dojde, vypněte spotřebič, odpojte jej od sítě a obraťte se na autorizovaný servis.
- Správným sestavením spotřebiče se uvolní bezpečnostní pojistky a spotřebič je možné zapnout. Spotřebič se nezapne, pokud není správně sestaven. V žádném případě nepoužívejte bezpečnostní pojistky k vypínání spotřebiče! Spotřebič vždy vypínejte otočením ovládacího knoflíku do polohy 0.

**JAKMILE JE ODŠŤAVŇOVAČ
V PROVOZU, NEUVOLŇUJTE
BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU.**

Příprava k použití

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zejména plastové sáčky, z dosahu dětí - nebezpečí udušení! Z odšťavňovače i příslušenství odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír.

Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě s přidávkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou, vytřete do sucha, případně nechte oschnout.

Důkladně si přečtěte všechna Důležitá bezpečnostní upozornění a řiďte se jimi!

Před sestavováním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Základnu s motorem postavte na zvolenou rovnou, stabilní, hladkou a čistou pracovní plochu, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

Ponechtejте volný prostor pro řádnou ventilaci. Otvory ve spotřebiči zajišťují proudění vzduchu při ventilaci a nesmí se zakrývat ani jinak blokovat. Nesmí se též odnímat nožky.

El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možné odšťavňovač, v případě nebezpečí, snadno odpojit od el. sítě.

Sestavení odšťavňovače

1. Základnu s motorem (5) postavte na rovný, stabilní, hladký a čistý povrch. Ujistěte se, že stojí pevně na všech přísavných nožkách. Pojistku (6) sklopte dolů.
2. Na střed základny nasadíte pouzdro s hubicí (4), tak aby hubice zapadla do otvoru na boku základny.
3. Nádobu na dužinu (7) zasuňte pod okraj pouzdra (4).
4. Do středu pouzdra (4) pečlivě zasaďte (lehce přitlačte) rotační sítko (3). Po usazení sítkem lehce otočte a zkontrolujte tím, zda se rovnoměrně otáčí. Při manipulaci s ním buďte velmi opatrní, sítko je ostré!
5. Na odšťavňovač nasadíte vrchní kryt (2), tak aby zakrýval nádobu na dužinu i základnu s rotačním sítkem a zajistíte jej pojistkou (6) - zvedněte ji nahoru až zapadne do žlábků na vrchním krytu (ozve se cvaknutí).
6. Pod hubici postavte nádobu na šťávu (9).

Odšťavňování

1. Přesvědčte se, že je otočný ovládač v poloze vypnuto a odšťavňovač je řádně sestavený. Poté připojte vidlici přírodního kabelu do el. zásuvky.
2. Odšťavňovač zapnete otočením regulátoru do polohy 1, 2 nebo P.
 - Nižší rychlost (1) je vhodná pro odšťavňování měkkého ovoce a zeleniny - rajčata, pomeranče, švestky, hroznové víno, třešně, maliny, meruňky apod.
 - Vyšší rychlost (2) naopak pro tvrdší plody - mrkev, jablka, celer, červená řepa apod.
 - Pulzaci (P) používejte zejména na tvrdší plody, v pouze krátkých intervalech několika sekund.
3. Do plnicí otvoru postupně vkládejte připravené ovoce a/nebo zeleninu. K posouvání používejte pouze přiložené pěchovadlo! Pěchovadlo natočte tak, aby drážka na pěchovadle správně zapadla na výlisek uvnitř otvoru. Nikdy suroviny v otvoru neposunujte prsty nebo kuchyňským náčiním a jinými předměty!
4. K posouvání ovoce/zeleniny uvnitř otvoru nepoužívejte příliš velký tlak na pěchovadlo. Mohlo by dojít k vymačkání menšího množství šťávy a poškození přístroje.
6. Pravidelně kontrolujte nádobu na dužinu i šťávu a jsou-li plné, přístroj vypněte a před dalším odšťavňováním nádoby vyprázdněte.
7. Po skončení práce otočte regulátor do polohy vypnuto (0) , počkejte, až se všechny pohyblivé díly zastaví, a vytáhněte jej ze zásuvky. Poté můžete spotřebič rozebrat a vyčistit, viz. Čištění a údržba.

Nepoužívejte přístroj nepřerušovaně déle než 3 minuty!

Po 3 minutách nepřetržitého chodu vypněte přístroj a nechte jej dalších 5 minut vychladnout.

Při prvním zapnutí se může objevit případné krátké, mírné zakouření nebo zápach, tato skutečnost není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.

Užitečné tipy a doporučení

- Do nádoby na dužinu můžete vložit plastový sáček a usnadnit si tak její čištění.
- Nejlepší výsledek dosáhnete při odšťavňování zralého a čerstvého ovoce/zeleniny. Obsahují více šťávy.
- Zeleninu a ovoce předem pečlivě omyjte a odstraňte tvrdé a vláknité části např.: slupky (ananas), nať (celer), pecky (broskve, švestky, meruňky, třešně, višně apod.), jádra, pokud jsou ve velkém počtu (meloun). U artyčoků odstředíte pouze srdíčka.
- Ne všechno ovoce či zelenina vyžaduje oloupání. Jestliže je slupka jemná a tenká a jedlá (např. jablka, hrušky, broskve, meruňky, rajčata apod.), není nutno loupat.
- Měkké a moučnaté ovoce (banán, papája, mango, avokádo, baklažán, fík apod.) nedává dobrou šťávu.
- Bylinky nebo listovou zeleninu stočte do ruliček.
- Ovoce/zeleninu nakrájejte, je-li to potřeba, na díly vhodné do plnicí šachty. Její velký průměr Vám usnadní práci.
- Množství získané šťávy závisí na druhu a kvalitě ovoce a zeleniny. Při zpracování bobulovin je množství získané šťávy velmi malé vzhledem k vysokému obsahu pektinu (pektin je přírodní želírovací prostředek). Pro tento druh ovoce se lépe hodí speciální lisy na bobuloviny nebo odšťavovač na vyluhování šťávy z ovoce párou.
- Šťávy z ovoce a zeleniny obsahují cenné vitamíny a minerální látky, které se působením světla a okysličováním rychle znehodnocují a šťávy rovněž mění rychle chuť a barvu. Proto je nejlépe pít šťávu čerstvou okamžitě po vyrobení. Ke snížení rychlosti oxidace a následné změny barvy přidejte několik kapek citrónové šťávy okamžitě po dokončení přípravy šťávy (zejména u šťávy z mrkve, jablek a hrušek).
- Připravujete-li mixovaný nápoj z více druhů ovoce či zeleniny, použijte nejprve měkké ovoce a potom tvrdší.
- Jestliže připravujete šťávu dvě či tři hodiny před podáváním, přikryjte nádobu s vyrobenou šťávou okamžitě po dokončení a umístěte do lednice.

Upozornění: Nikdy neskladujte vyrobenou šťávu déle než 24 hodin.

Malé množství dužiny ve šťávě je běžné a zvyšuje její chuť, vůni a nutriční hodnotu.

Čištění a údržba

Před čištěním se nejprve ujistěte, že je odšťavňovač vypnutý, vytažený ze zásuvky a nechte ho důkladně vychladnout. Čištění provádějte vždy ihned po ukončení práce!

Základnu s motorem čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem. Základnu s motorem a napájecí kabel nikdy neponořujte do vody!

Odnímatelné části umyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu a poté důkladně opláchněte čistou vodou. Můžete je také vložit do myčky nádobí - **program s teplotou max. 50°C!**

Pro čištění sítka použijte přiložený kartáček. Se sítkem manipulujte velmi opatrně, aby nedošlo k poranění o ostří!

Před uložením přístroje zkontrolujte, zda je čistý a zcela suchý. Odšťavňovač ukládejte mimo dosah dětí!



Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD NA POUŽITIE

Odšťavovač **Professor** CZ705




Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Ak odovzdáte výrobok ďalším osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

Popis prístroja

1. Pechovadlo
2. Vrchný kryt
3. Rotačné sítko
4. Puzdro rotačného sítko s hubicou
5. Základňa s motorom
6. Poistka
7. Nádobu na dužinu
8. Otočný ovládač / regulátor rýchlosti
9. Nádobu na šľavu s oddeľovačom peny
10. Kefka na čistenie sítko

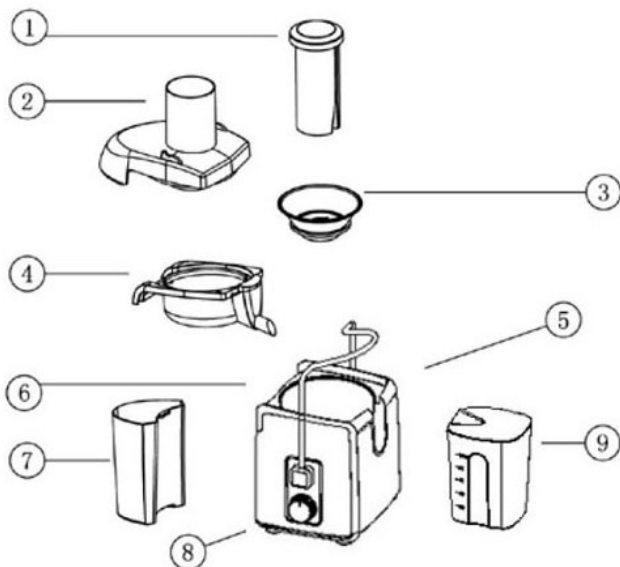

Otočný regulátor rýchlosti

Poloha 0 - vypnuté

Poloha 1/2 - zapnuté, rýchlosť 1/2

Poloha P - motor beží na maximálny výkon len po dobu nastavenia regulátora

Technické parametre

Napätie:	220-240V
Frekvencia:	50Hz
Príkon:	800W
Hlučnosť:	80 dB (A) *
Trieda ochrany:	II
Otáčky:	max. 16000 rpm *
Nádobu na dužinu:	1,1 l
Nádobu šľavu:	1,0 l
Plniaci otvor:	75 mm
Dĺžka kábla:	1,3 m vrátane vidlice
Hmotnosť:	3,3 kg komplet *
Rozmery:	26 x 39 x 18 cm *



* tolerancia +/- 5 %

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí. Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je rotačné sitko poškodené!
- **POZOR!** Rotačné sitko je veľmi ostré. Pri manipulácii s ním buďte veľmi opatrní, aby nedošlo k poraneniu!
- Nikdy nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru. Kontrolujte ho po celú dobu prípravy potravín!
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, pokiaľ ho nechávate bez dozoru.
- Vždy spotrebič vypnite a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo predtým, ako začnete spotrebič zostavovať, rozoberať alebo čistiť.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky.
- Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť nahradený iba autorizovaným servisným technikom alebo výrobcom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku spotrebiča odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti. Spotrebič je nutné pripojiť len do zásuvky elektrickej inštalácie, ktorá zodpovedá príslušným normám.
- Tento spotrebič nie je určený pre činnosť pomocou vonkajšieho časového spínača alebo oddeleného systému diaľkového ovládania.
- Po vybalení sa presvedčte, či je spotrebič kompletný a či nie je poškodený. V prípade, že si nie ste istí, spotrebič nezapínajte a obráťte sa na autorizovaný servis alebo predajcu.
- Nepoužívajte spotrebič pod šírym nebom.
- Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v podnikoch zabezpečujúcich nocľah s raňajkami a pod.). Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
- Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode.
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie sa ponoriť do vody ani ohýbať cez ostré hrany. Nenechávajte prívodnú šnúru visieť cez hranu stola alebo pultu. Nekladte spotrebič ani prívodnú šnúru na horúci povrch. Zavádzaním, zakopnutím alebo zaťahovaním za prívod napr. deťmi môže dôjsť k prevráteniu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu.

- Dbajte na to, aby sa napájací prívod nedostal do kontaktu s rotujúcou časťou spotrebiča.
- Neodporúčame používanie adaptérov a / alebo predlžovacej šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovacej šnúre alebo adaptéri.
- Nesiahajte na spotrebič mokrými alebo vlhkými rukami. Nepoužívajte spotrebič, keď máte bosé alebo vlhké nohy.
- Elektrické spotrebiče značky Professor vyhovujú príslušným bezpečnostným predpisom. Opravy môžu byť vykonávané len autorizovaným servisom. Neodborné opravy môžu vystaviť užívateľa značnému nebezpečenstvu a znamenajú tiež stratu nároku na bezplatný servis.
- Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. pec, sporák, varič, teplovzdušná rúra, gril), horľavých predmetov (napr. záclony, závesy atď.) a vlhkých povrchov (napr. drezy, umývadlá atď.).
- Po použití vždy vypnite spotrebič vypínačom (poloha 0) a ak nebudete spotrebič používať, odpojte ho zo siete.
- Nikdy neponárajte pohonnú motorovú jednotku do vody či inej tekutiny.
- Nesprávne použitie zariadenia môže viesť k poraneniu.
- Než začnete prístroj rozoberať, premiestňovať. Vždy prístroj vypnite a počkajte, až sa pohyblivé časti úplne zastavia.
- Nikdy nevsúvajte prsty alebo iné predmety do plniaceho otvoru. K tomuto účelu používajte vždy len priložené pechovadlo.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami odšťavovača.
- Než odoberiete kryt odšťavovača, počkajte, až sa všetky pohyblivé diely zastavia.
- Nikdy nepoužívajte žiadne príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané s týmto výrobkom a ktoré neboli odporúčené spoločnosťou Zásobovaní a.s. Ak použijete takéto príslušenstvo, hrozí nebezpečenstvo poranenia a záruka stráca platnosť.
- Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly.
- Po vybalení zlikvidujte obalový materiál vhodným spôsobom. Nenechávajte ho, najmä plastové vrecká, v dosahu detí - môžu predstavovať nebezpečenstvo!
- **Nepoužívajte prístroj neprerušovane dlhšie než 3 minúty! Po 3 minútach nepretržitého chodu vypnite prístroj a nechajte ho ďalších 5 minút vychladnúť.**
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou, ktorá preruší prívod prúdu v prípade preťaženia / nadmerného prehriatia motora. Ak k tomu dôjde, vypnite spotrebič, odpojte ho od siete a obráťte sa na autorizovaný servis.
- Správnym zostavením spotrebiča sa uvoľní bezpečnostné poistky a spotrebič je možné zapnúť. Spotrebič sa nezapne, pokiaľ nie je správne zostavený. V žiadnom prípade nepoužívajte bezpečnostné poistky k vypínaniu spotrebiča! Spotrebič vždy vypínajte otočením ovládacieho gombíka do polohy 0.

**KEĎ JE ODŠŤAVOVAČ V PREVÁDZKE,
NEUVOLŇUJTE BEZPEČNOSTNÝ
ZÁMOK.**

Príprava k použitiu

Vybaľte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho, najmä plastové vrecká, z dosahu detí - nebezpečenstvo udusení! Z odšŕavovača aj príslušenstva odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier.

Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou, vytrite dosucha, prípadne nechajte oschnúť.

Dôkladne si prečítajte všetky Dôležité bezpečnostné upozornenia a riadte sa nimi!

Pred zostavovaním sa uistite, že je prístroj vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Základňu s motorom postavte na zvolenú rovnú, stabilnú, hladkú a čistú pracovnú plochu, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.

Ponechajte voľný priestor pre riadnu ventiláciu. Otvory v spotrebiči zaisťujú prúdenie vzduchu pri ventilácii a nesmú sa zakrývať ani inak blokovať. Nesmie sa snímať nožičky.

El. zásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné odšŕavovač, v prípade nebezpečenstva, ľahko odpojiť od el. siete.

Zostavenie odšŕavovača

1. Základňu s motorom (5) postavte na rovný, stabilný, hladký a čistý povrch. Uistite sa, že stojí pevne na všetkých prísavných nôžkach. Poistku (6) sklopte dolu.

2. Na stred základne nasadte puzdro s hubicou (4), tak aby hubica zapadla do otvoru na boku základne.

3. Nádobu na dužinu (7) zasuňte pod okraj puzdra (4).

4. Do stredu puzdra (4) starostlivo zasadte (ľahko pritlačte) rotačné sitko (3). Po usadení sitkom ľahko otočte a skontrolujte, či sa rovnomerne otáča. Pri manipulácii s ním buďte veľmi opatrní, sitko je ostré!

5. Na odšŕavovač nasadte vrchný kryt (2), tak aby zakrýval nádobu na dužinu aj základňu s rotačným sitkom a zaisťujte ho poistkou (6) - zdvihnite ju hore až zapadne do žliabkov na vrchnom kryte (ozve sa cvaknutie).

6. Pod hubicu postavte nádobu na šŕavu (9).

Odšŕavovanie

1. Presvedčte sa, že je otočný ovládač v polohe vypnutý a odšŕavovač je riadne zostavený. Potom pripojte vidlicu prívodného kábla do el. zásuvky.

2. Odšŕavovač zapnite otočením regulátora do polohy 1, 2 alebo P.

• Nižšia rýchlosť (1) je vhodná pre odšŕavovanie mäkkého ovocia a zeleniny - rajčiny, pomaranče, slivky, hrozno, čerešne, maliny, marhule apod.

• Vyššia rýchlosť (2) naopak pre tvrdšie plody - mrkva, jablká, zeler, červená repa apod.

• Pulzáciu (P) používajte najmä na tvrdšie plody, v iba krátkych intervaloch niekoľkých sekúnd.

3. Do plniaci otvoru postupne vkladajte pripravené ovocie a / alebo zeleninu. Na posúvanie používajte len priložené pechovadlo! Pechovadlo natočte tak, aby drážka na pechovadle správne zapadla na výlisok vnútri otvoru. Nikdy suroviny v otvore neposúvajte prstami alebo kuchynským náčiním a inými predmetmi!

4. K posúvaniu ovocia / zeleniny vnútri otvoru nepoužívajte príliš veľký tlak na pechovadlo. Mohlo by dôjsť k vytlačeniu menšieho množstva šŕavy a poškodeniu prístroja.

6. Pravidelne kontrolujte nádobu na dužinu i šŕavu a ak sú plné, prístroj vypnite a pred ďalším odšŕavovaním nádoby vyprázdňte.

7. Po skončení práce otočte regulátor do polohy vypnuté (0), počkajte, až sa všetky pohyblivé diely zastavia, a vytiahnite ho zo zásuvky. Potom môžete spotrebič rozobrať a vyčistiť, viď. Čistenie a údržba.

Nepoužívajte prístroj neprerušovane dlhšie než 3 minúty!

Po 3 minútach nepretržitého chodu vypnite prístroj a nechajte ho ďalších 5 minút vychladnúť.

Pri prvom zapnutí sa môže objaviť prípadné krátke, mierne zadymenie alebo zápach, táto skutočnosť nie je na závalu a dôvodom na reklamáciu spotrebiča.

Užitočné tipy a odporúčania

- Do nádoby na dužinu môžete vložiť plastové vrečko a uľahčiť si tak jej čistenie.
- Najlepší výsledok dosiahnete pri odšťavovaní zrelého a čerstvého ovocia / zeleniny. Obsahujú viac šťavy.
- Zeleninu a ovocie vopred starostlivo umyte a odstráňte tvrdé a vláknité časti napr.: šupky (ananás), vňať (zeler), kôstky (broskyne, slivky, marhule, čerešne, višne apod.), jadrá, ak sú vo veľkom počte (melón). U artičoku odstredujte len srdiečka.
- Nie všetko ovocie či zelenina vyžaduje olúpanie. Ak je šupka jemná a tenká a jedlá (napr. jablká, hrušky, broskyne, marhule, paradajky apod.), nie je nutné lúpať.
- Mäkké a múčnaté ovocie (banán, papája, mango, avokádo, baklažán, figa pod.) nedáva dobrú šťavu.
- Bylinky alebo listovú zeleninu stočte do roličiek.
- Ovocie / zeleninu nakrájajte, ak je to potrebné, na diely vhodné do plniacej šachty. Jej veľký priemer Vám uľahčí prácu.
- Množstvo získanej šťavy závisí od druhu a kvality ovocia a zeleniny. Pri spracovaní bobuľovín je množstvo získanej šťavy veľmi malé vzhľadom k vysokému obsahu pektínu. Pre tento druh ovocia sa lepšie hodia špeciálne lisy na bobuľoviny alebo odšťavovač na vylúhovanie šťavy z ovocia parou.
- Šťavy z ovocia a zeleniny obsahujú cenné vitamíny a minerálne látky, ktoré sa pôsobením svetla a okysličovaním rýchlo znehodnocujú a šťavy tiež menia rýchlo chuť a farbu. Preto je najlepšie piť šťavu čerstvú okamžite po vyrobení. Na zníženie rýchlosti oxidácie a následné zmeny farby pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy okamžite po dokončení prípravy šťavy (najmä u šťavy z mrkvy, jablák a hrušiek).
- Ak pripravujete mixovaný nápoj z viacerých druhov ovocia či zeleniny, použite najprv mäkké ovocie a potom tvrdšie.
- Ak pripravujete šťavu dve či tri hodiny pred podávaním, prikryte nádobu s vyrobenou šťavou okamžite po dokončení a umiestnite do chladničky.

Upozornenie: Nikdy neskladujte vyrobenú šťavu dlhšie ako 24 hodín.

Malé množstvo dužiny v šťave je bežné a zvyšuje jej chuť, vôňu a nutričnú hodnotu.

Čistenie a údržba

Pred čistením sa najskôr uistite, že je odšťavovač vypnutý, vytiahnutý zo zásuvky a nechajte ho dôkladne vychladnúť.

Čistenie vykonávajte vždy ihneď po ukončení práce!

Základňu s motorom čistite len mierne navlhčenou handričkou. Základňu s motorom a napájací kábel nikdy neponárajte do vody!

Odnímateľné časti umyte v teplej vode s prídavkom saponátu a potom dôkladne opláchnite čistou vodou. Môžete ich tiež vložiť do umývačky riadu - **program s teplotou max. 50 ° C!**

Pre čistenie sitka použite priložený kefku. So sitkom manipulujte veľmi opatrne, aby nedošlo k poraneniu o ostrie!

Pred uložením prístroja skontrolujte, či je čistý a úplne suchý. Odšťavovač ukladajte mimo dosahu detí!



Spätňý odbor elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosť o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zväžte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácií je treba doložiť doklad o kúpe výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV - AV Elektronik, s.r.o.

P.O. Hviezdoslavova 9, 010 01 Žilina, tel.: 415 626 061, e-mail: greschner@tvav.sk, www.tvav.sk

