

Návod k použití

Horkovzdušná fritéza – černá



Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš produkt.

Přečtěte si pozorně návod k použití před sestavením, připojením nebo použitím produktu, aby nedošlo k poškození vlivem nesprávného použití výrobku.

Pokud budete tento produkt předávat třetím stranám, musíte předat také tento návod k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů je vždy třeba dodržovat základní opatření ke snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Odstraňte obal a zkontrolujte, zda zařízení obsahuje všechny části a nejeví žádné známky poškození, než jej použijete. Obal uschovejte pro skladování a přepravu.

Tento domácí spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou použity pod dohledem osob, které byly poučeny nebo zodpovídají za bezpečnost těchto osob.

Je-li zařízení používáno v blízkosti dětí a osob jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou omezené, je nutná maximální opatrnost.

Obaly držte mimo dosah dětí.

Používejte toto zařízení podle pokynů v návodu k použití. Jiné použití se nedoporučuje. Zároveň se nedoporučuje použití příslušenství nebo dílů, které nejsou součástí balení mohou způsobit zranění, požár nebo úraz elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ!

NEDOTÝKEJTE SE horkých povrchů (např. koše). Díly vždy držte za rukojeti nebo pomocí tepluvzdorných pomůcek.

NEUMÍSŤUJTE zařízení ke zdi. Ponechejte za a po stranách zařízení alespoň 10 cm volného místa.

NEPOKLÁDEJTE na zařízení žádné předměty.

Během smažení horkým vzduchem se pára/horký vzduch uvolňuje otvorem na zadní části fritézy.

Ruce/obličej udržujte v bezpečné vzdálenosti od vývodu vzduchu.

Při vyjímání misky ze vzduchové fritézy po vaření buďte opatrní, protože bude docházet k úniku horké páry/vzduchu.

VAROVÁNÍ!

NEUMISŤUJTE a nezapínejte fritézu v blízkosti hořlavých předmětů, jako jsou záclony nebo ubrusy.

NEVKLÁDEJTE olej do fritézy, protože by to mohlo způsobit požár.

Nikdy neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo jakoukoli část zařízení do vody nebo jakékoliv jiné kapaliny, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.

Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá typovému štítku na zařízení a že je zásuvka uzemněna. Zařízení lze používat pouze na rovném a stabilním povrchu.

VAROVÁNÍ!

NEDOVOLTE, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pultu, dotýkal se horkých povrchů nebo byl zauzlovaný.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před odpojením napájecího kabelu zařízení vždy zařízení vypněte a ujistěte se, že máte suché ruce, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.


Při vytahování zástrčky ze zásuvky **NIKDY** netahejte za napájecí kabel, ale vždy uchopte zástrčku do rukou a vytáhněte ji ze sítě.

Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozen musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.

Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky pokud přístroj nepoužíváte. Stejně tak před jeho čištěním nejdříve odpojte produkt ze sítě a poté jej teprve začněte čistit.

SEZNAM DÍLŮ:

- 1 - fritovací mísa
- 2 - fritovací koš
- 3 - kryt tlačítka
- 4- tlačítko pro uvolnění koše
- 5 - rukojeť na fritovací koš
- 6 - přívod vzduchu
- 7 - ovládací prvky a displej
- 8 - vypínač
- 9 - čas +
- 10 - čas -
- 11 - teplota +
- 12 - teplota -
- 13 - předvolby
- 14 - vývody vzduchu
- 15 - napájecí kabel

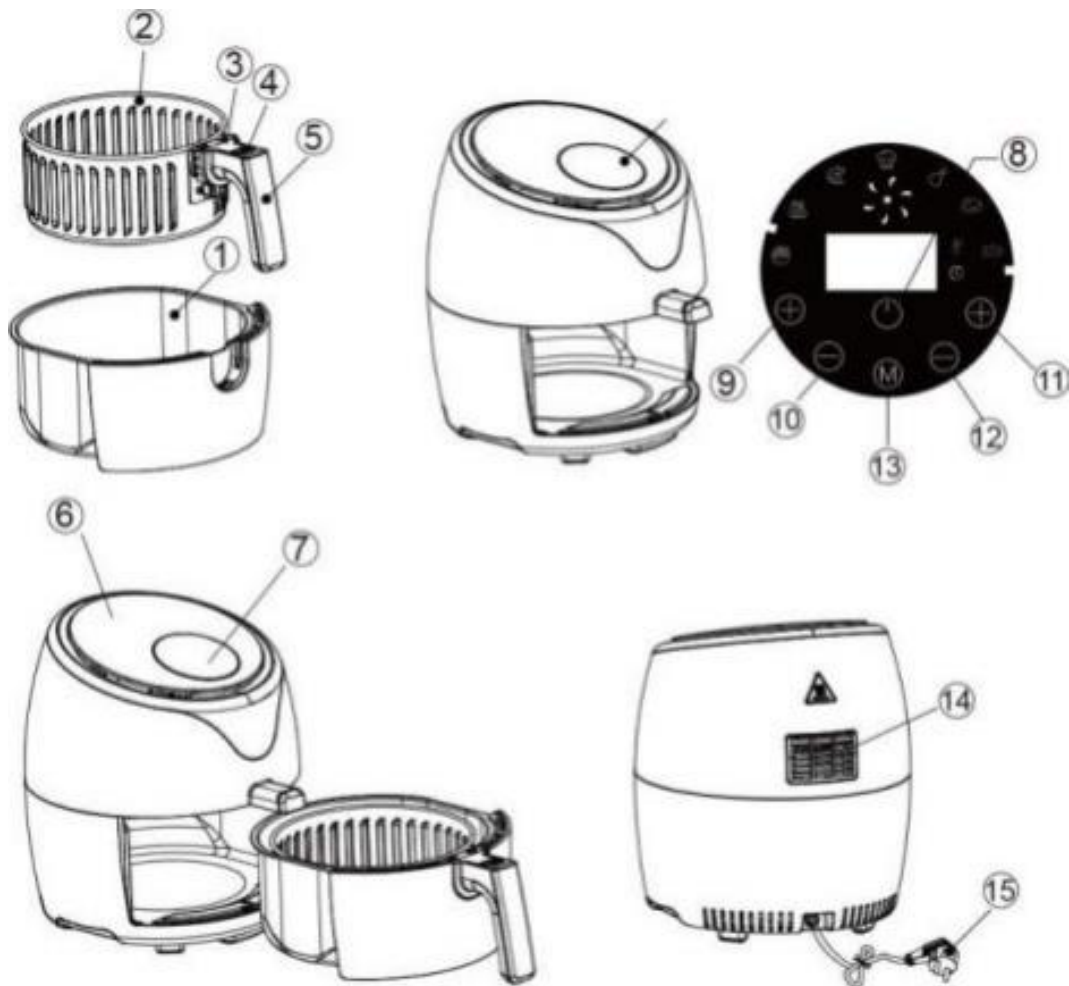

UVEDENÍ DO PROVOZU

Pečlivě si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Před prvním použitím odstraňte všechny zbytky obalu. Obaly držte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.

Před prvním použitím nebo pokud jste zařízení nepoužívali delší dobu, nejdříve umyjte teplou mýdlovou vodou košík na smažení a fritovací mísu. Umyté části poté opláchněte důkladně čistou vodou.

Otřete zařízení vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nechte všechny součásti úplně vysušit. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky.

Nikdy neponořujte fritézu, napájecí kabel nebo zástrčku do vody.

NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím fritézu položte na rovnou, tepelně odolnou pracovní plochu v blízkosti elektrické zásuvky.

Zasuňte zástrčku do zásuvky.


Vyjměte fritovací mísu z fritézy. Vložte jídlo do fritovacího koše a zasuňte fritovací mísu s vloženým fritovacím košem do spodní části zařízení.


DŮLEŽITÉ: Vaše jídlo se ohřívá ze všech stran současně. Do nádoby nenalévejte olej, mohlo by dojít k požáru.

POZNÁMKA: Udržujte požadovanou minimální vzdálenost od horní části fritovacího koše. Při vaření zeleniny v páře nedávejte do koše na smažení více než 3 šálky potravin.


Chcete-li fritézu zapnout, stiskněte na dotykovém displeji symbol Zapnuto .

Informace o nastavení teploty a navrhované teplotě vaření naleznete v následující tabulce. Stiskněte buď symbol „+“ nebo „-“ (11 nebo 12) na displeji, dokud


se požadovaná teplota nezobrazí se na displeji.  se zobrazí na dotykovém displeji. Chcete-li nastavit časovač pro požadovaný program, najdete doporučenou dobu vaření v tabulce níže. Stiskněte buď symbol „+“ nebo „-“ (9 nebo 10) dokud se požadovaný čas nezobrazí na displeji.

Ke spuštění procesu vaření stiskněte tento symbol . Během pečení můžete změnit nastavení teploty a času.

Při prvním použití fritézy nebo pokud má spotřebič nižší teplotu, přidejte k době vaření další 3 minuty. Zařízení můžete předehrát, i když je prázdné.

Jednoduše nastavte časovač na 3 minuty a stiskněte symbol . Vyčkejte, až uslyšíte signál. Poté vložte jídlo do košíku a vložte do fritézy. Fritéza musí být uzavřená. Teprve potom se na displeji zobrazí, že je zařízení zapnuto a že vše funguje správně.

Pokud fritézu otevřete a poté ji zapnete, displej se pouze rozsvítí a zobrazí se navrhovaný čas vaření.

Chcete-li použít jednu z přednastavených možností vaření stiskněte tlačítko  na displeji. Symbol jídla bude zobrazen na displeji. Existuje sedm symbolů: hranolky, vepřové maso, mořské plody, pečení, kuře, maso/steak a ryby. Stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí ikona preferované přednastavené možnosti vaření.


Pokud jste vybrali preferovanou přednastavenou možnost vaření, můžete změnit

teplotu a čas stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ a nakonec zmáčknete symbol .

Jakmile je proces vaření zahájen, rozsvítí se červený symbol ventilátoru, což znamená, že se jídlo vaří.

Během smažení/vaření horkým vzduchem se občas rozsvítí a zhasne červené světlo. To znamená, že topný článek se zapíná a vypíná za účelem udržení nastavené teploty.

Jakmile vaření skončí, uslyšíte zvukový signál.

Pokud chcete přístroj během pečení vypnout, stiskněte tlačítko . Ventilátor se přestane otáčet, ale neuslyšíte žádný zvukový signál. Zařízení se automaticky otevře a poté znovu zavře. Pak ho můžete znovu podle potřeby zapnout a vybrat jiný program.


Přebytečný olej z jídla se shromažďuje na dně pánve.

Některé pokrmy je třeba v průběhu vaření promíchat nebo otočit.

Za tímto účelem vyjměte fritovací misku z fritézy a protřepejte/promíchejte/otočte připravovaný pokrm.

Dávejte pozor, abyste při přidržování pánve nezmáčkli uvolňovací tlačítko, když s ní manipulujete (např. při protřepávání hranolků atd).

Pokud chcete koš jen protřepat, položte koš na smažení na žáruvzdorný povrch, posuňte ochranný kryt dopředu, stiskněte uvolňovací tlačítko a košem zatřeste.

POZNÁMKA: Pokud jste během vaření vyjmuli koš, abyste pokrm mohli otočit nebo protřepat, musíte stisknout tlačítko , jakmile vložíte koš na smažení zpět do fritézy.

Tip: Když smažíte jídlo, které musí být během vaření protřepáno nebo otočeno (např. hranolky), můžete časovač nastavit na polovinu doby vaření.

Když uslyšíte signál, pokrm protřepejte/otočte. Potom musíte časovač resetovat, abyste připravovaný pokrm dovařili.

Když zazní časovač, vyjměte fritovací misku ze zařízení a postavte ji na žáruvzdorný povrch. Zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Pokud není, vraťte fritovací misku zpět do fritézy a nastavte časovač na potřebný čas.

Jakmile je jídlo hotové, vyjměte pánev a postavte ji na tepelně odolný povrch.

Před jídlem posuňte kryt dopředu a stiskněte uvolňovací tlačítko, než budete jídlo servírovat z koše na talíř. **NENAKLÁNĚJTE** koš před vyjmutím z fritézy, může vytéct přebytečný tuk z fritovací nádoby na jídlo.

Tip: Použijte kleště na jemné jídlo nebo větší kousky. Fritézu lze ihned po dokončení pokrmu znovu použít.

PRŮVODCE - PŘÍPRAVA JÍDLA

Smažené jídlo	Min. – max. (hmotnost - gram)	Délka fritování	Teplota °C	Protřepat/ otočit	Dodatečné informace
Brambory a hranolky					
mražené hranolky - slabé	300	9-16	200	protřepat	
mražené hranolky - slabé	300-700	11-20	200	protřepat	
domácí hranolky 8x8	300	12-20	180	protřepat	přidat 1/2 polévkové lžíce rostlinného oleje
domácí bramborové kousky	300	14-	180	protřepat	přidat 1/2 polévkové lžíce rostlinného oleje
domácí bramborové kostky	300	12-18	180	protřepat	přidat 1/2 polévkové lžíce rostlinného oleje
domácí rösti, přidat polévkovou lžící rostlinného oleje	250	15-	180	otočit	
Maso a drůbež					
steak	100 - 500	8-12	180	otočit	
vepřová kotleta	100-	10-14	180	otočit	
hamburger	100-	7-14	180	otočit	
párek v těstě	100-	13-15	200		
krůtí stehno	100-	18-	180		
kuřecí prso	100-	10-15	180		
Snack					
jarní závitky	100-	8-10	180	otočit	
mražené kuřecí nugetky	100-500	6-10	200	protřepat	
plněná zelenina	100-	9-11	160		
Pečení					
koláč	300	20-25	160	použít pečicí formu	
muffiny	300	15-	200		

TIPY:

Menší porce obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než větší. Velké porce vyžadují o něco delší dobu vaření než menší.

„Třepání“ menších potravin uprostřed procesu vaření zajistí, že všechny kousky budou smažené rovnoměrně.

Když do čerstvých brambor přidáte trochu rostlinného oleje, budou křupavější. Pokud chcete přidat trochu oleje, udělejte to PŘED smažením. Vložte jídlo do misky, přidejte olej, pokrm promíchejte a vložte do koše. Smažte brambory/hranolky ihned do několika minut po přidání oleje.

Při přípravě přísad s vysokým obsahem tuku, jako jsou klobásy, buďte opatrní, jsou obvykle mastné. Tyto druhy potravin mohou produkovat značné množství kouře zejména při smažení při vysokých teplotách. To nevede k žádnému poškození fritézy a nemá vliv na konečný výsledek vaření.

Pokrm, které lze péct v troubě, lze péct také ve fritéze. K pečení použijte pekáč nebo pekáč v košíku.

Pomocí fritézy můžete také ohřát jídlo: jednoduše nastavte teplotu na 150 °C po dobu až 10 minut.

K rozmrazování jídla nepoužívejte nastavení dohřevu, protože pokrm se nemusí úplně rozmrazit.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před čištěním fritézu vypněte, odpojte ze zásuvky a nechejte zařízení vychladnout.

Poznámka: Vyjměte fritovací misku, aby se spotřebič rychle vychladl. Ujistěte se, že mísa je umístěna na žáruvzdorném povrchu.

Před prvním použitím zařízení nebo po delší době nepoužívání prosím umyjte košík na smažení a fritovací mísu teplou mýdlovou vodou. Důkladně opláchněte umyté části čistou vodou.

Otřete základnu zařízení vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nechte všechny části úplně vysušit.

Poznámka: Fritovací mísa a koš jsou vhodné do myčky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky.

Nikdy neponořujte fritézu, napájecí kabel nebo zástrčku do vody.

USKLADNĚNÍ

Zařízení skladujte v krabici nebo na čistém a suchém místě. Neuskładňujte ho nikdy, pokud je teplé nebo vlhké. Nikdy neomotávejte kabel pevně kolem zařízení, nýbrž jej volně smotejte.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD (tabulka)

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Zařízení není připojeno.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Časovač není nastaven.	Nastavte časovač.
Potraviny nejsou úplně usmažené.	Příliš mnoho potravin ve fritovacím koši.	Odstraňte přebytečný pokrm.
	Teplota je příliš nízká.	Nastavte teplotu.
	Doba smažení je příliš krátká.	Smažte a průběžně kontrolujte stav pokrmu.
Potraviny jsou nerovnoměrně usmažené.	Potraviny musí být promíchány.	Protřepejte potraviny během přípravy pokrmu.
Jídlo je mastné nebo převařené.	Potraviny nejsou vhodné do zařízení.	Použijte lepší hotové výrobky nebo přidejte trochu oleje k jídlu.
Fritovací koš se nedá uzavřít do fritézy.	Potravin je více než je doporučená dávka v průvodci.	Odstraňte přebytečné jídlo.
	Fritovací koš není správně vložen do fritézy.	Posuňte fritovací koš směrem dolů až uslyšíte zacvaknutí.
Z fritézy uniká bílý kouř.	Jídlo je moc tučné.	Z oleje vzniká bílá pára a přístroj se zahřívá více než je obvyklé. Přístroj ani výsledek vaření nejsou tímto ovlivněny.
	Ve fritéze se nacházejí mastné zbytky z posledního vaření.	Vyčistěte fritézu.
Čerstvé hranolky jsou nepravidelně osmažené.	Hranolky jste neumyly správně, než jste je začaly smažit.	Omyjte a propláchněte důkladně hranolky a odstraňte zbytky škrobu.
Čerstvé hranolky nejsou křupavé.	Křupavost hranolků je závislá na množství oleje a vody v hranolkách.	Ujistěte se, že jste hranolky správně osušili, než k nim přidáte olej. Pokrájejte brambory na menší kousky, než k nim přidáte olej.

Informace k elektrospotřebičům a elektronickým spotřebičům

Následující informace jsou zaměřeny na soukromé domácnosti, které mají elektrické nebo používají elektronická zařízení. Vezměte prosím na vědomí tyto důležité informace v zájmu ekologické likvidace starých zařízení a vaší vlastní bezpečnosti.

1. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a význam tohoto symbolu podle dodatku 3 k ElektroG:

Majitelé starých zařízení je likvidují odděleně od netříděného komunálního odpadu. Elektrická a elektronická zařízení, proto nesmí být klasifikována jako netříděný komunální odpad, nesmí být tímto způsobem zlikvidována a zejména nepatří do domácího odpadu. Jedná se o zařízení, která se sbírají odděleně a likvidují prostřednictvím místních systémů sběru a vracení.

Majitelé starých zařízení mají také povinnost staré baterie a akumulátory, které nepocházejí z jejich starého zařízení ani nejsou jeho součástí, sbírat a třídit odděleně a tímto způsobem i předat do sběrného místa.

To neplatí pro stará zařízení podle § 14 odst. 5 věty 2 a 3 ElektroG v rámci Rozhodnutí orgánu pro odstraňování odpadů za účelem přípravy na opětovné použití od ostatních starých zařízení je odděleno, aby bylo možné jej znovu použít - recyklovat.

Pomocí symbolu v dodatku 3 k ElektroG mohou vlastníci identifikovat stará zařízení, která byla oddělena od netříděného komunálního odpadu.

Symbol pro samostatné třídění elektrického a elektronického zařízení představuje přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách a je zobrazen následovně:

2. Poznámky k možnostem vrácení starých použitých zařízení:

Majitelé starých zařízení je mohou podle veřejného práva odevzdat do zavedených institucí pro nakládání s odpady a využít dostupné možnosti pro vrácení nebo vyzvednutí použitého zboží, aby byla zajištěna likvidace starých zařízení.

V případě potřeby je zde také možnost odevzdání elektrického a elektronického zařízení pro opětovné použití zařízení. Pro více informací kontaktujte příslušné sběrné nebo vratné místo.

3. Poznámka k ochraně údajů

Některá ze starých zařízení, která mají být zlikvidována, obsahují citlivé osobní údaje (např. PC nebo smartphon atd.), které se nesmějí dostat do rukou třetích stran.

Výslovně upozorňujeme, že koncoví uživatelé starých zařízení jsou zodpovědní za vymazání osobních údajů ze starých zařízení, která mají být zlikvidována.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napětí: 220 – 240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 1700 W

Kapacita: 5,5 l

