


Návod k obsluze **Broil Master - Zapalovač na dřevěné uhlí Sisha 1000 W**

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek v našem obchodě. Před montáží a použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste mohli předejít poškození výrobku způsobené nesprávným použitím. Prosíme, věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud bude výrobek předáván třetím osobám, musí být předán včetně tohoto návodu.

Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, osoby s postižením, nebo osoby bez zkušeností pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Po vybalení se ujistěte, že je spotřebič neporušený a nemá žádné známky poškození způsobené přepravou. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a kontaktujte náš zákaznický servis.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnoty udávané na elektrickém štítku odpovídají napájení. Příslušný štítek se nachází na spodní straně spotřebiče.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům než k jakému je určen. Po použití spotřebiče je třeba vypnout napájení.
- Spotřebič nepoužívejte venku.
- Pokud zjistíte prasklinu na topném tělese, je třeba napájení okamžitě vypnout.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- Nedotýkejte se povrchu topného tělesa, když je spotřebič zapnutý a zahřívá se. Teplota exponovaného povrchu může být velmi vysoká.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem topného tělesa.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Při používání spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky.
- Před uložením spotřebiče se ujistěte, že zcela vychladl.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být opraven nebo vyměněn výrobcem nebo servisní firmou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného spínače dálkového ovládání.

Přehled produktu

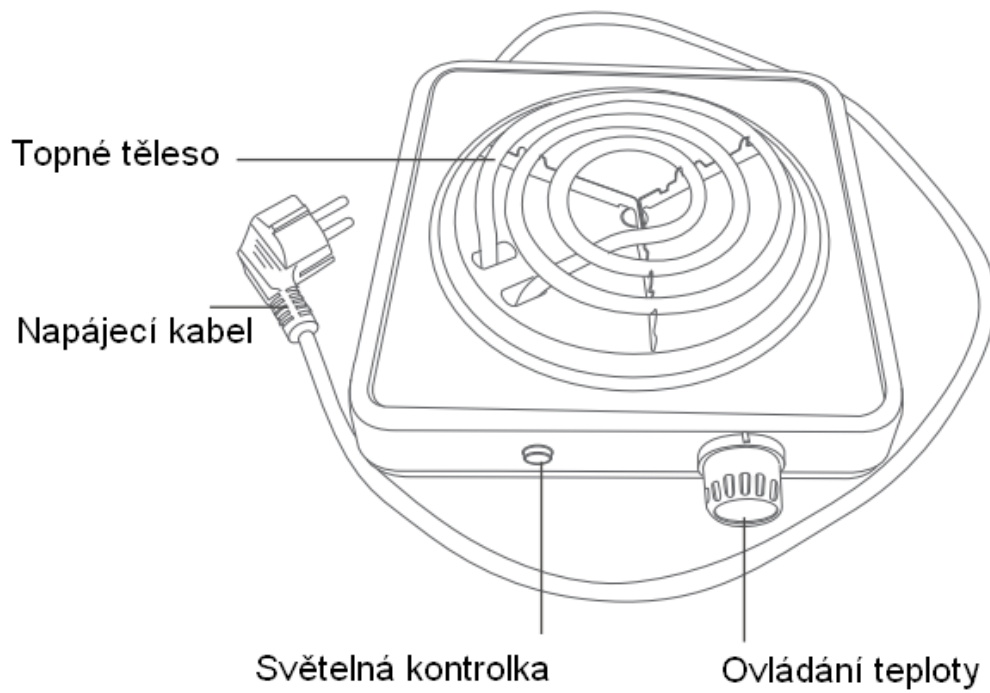

Technické údaje

Napětí	220-240 V -, 50/60 Hz
Výkon	1000 W

Provoz

Upozornění: Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je bezpečně a pevně umístěn.

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že je knoflík ovládání teploty v poloze "OFF", tedy vypnuto.
- Při prvním použití spotřebiče se může objevit kouř způsobený olejem proti korozi. To je normální a kouř postupně zmizí po 3-5 minutách zahřívání na úrovni 5. Během tohoto procesu nepokládejte na topné těleso žádné kousky dřevěného uhlí.
- Nyní můžete na topné těleso položit kousky dřevěného uhlí.
- Otočte knoflíkem ovládání teploty na požadovaný stupeň (1: nejnižší teplota, 5: nejvyšší teplota), přičemž se rozsvítí kontrolka.
- Kontrolka zhasne, jakmile topné těleso dosáhne nastavené teploty. V průběhu se topné těleso automaticky zapíná a vypíná, aby se udržela teplota. Kontrolka se rozsvítí a zhasne v reakci na stav spotřebiče.
- Když jsou uhlíky rozžhavené do červena, otočte ovládací knoflík do polohy "OFF", tedy vypnuto. Poté opatrně přemístěte dřevěné uhlí na sporák nebo gril.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte kabel ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout.

Čištění a údržba

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že zcela vychladl.
- Po úplném vychladnutí vyjměte zbytky dřevěného uhlí ze spotřebiče.
- Spotřebič otírejte měkkým hadříkem a nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě.

Ochrana životního prostředí



Zlikvidujte přístroj, jeho příslušenství a obal šetrně k životnímu prostředí a nevyhazujte je do domovního odpadu. V rámci EU tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály a měl by být odevzdán do recyklačního zařízení, aby bylo chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být poškozeno nekontrolovatelnou likvidací odpadu. Výrobek prosím likvidujte pomocí vhodných

sběrných systémů, například sběrného dvora. Chcete-li získat informace týkající se veřejných sběrných míst obraťte se na příslušný místní úřad. Odkaz na naše registrační číslo WEEE: jsme zaregistrováni v německém registru Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nadace EAR), Nordostpark 72, 90411 Nürnberg jako výrobce.
a distributor elektrických a/nebo elektronických zařízení pod registračním číslem (WEEE Reg. No. DE): DE 23337695.

FF Europe E-Commerce GmbH
Dr.-Robert-Murjahn-Str. 7
64372 Ober-Ramstadt
Germany



EC Declaration of Conformity

We Herewith declare,

that the following product complies with the appropriate basic safety and health requirement of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us. This declaration relates exclusively to the products in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user. In case of alternation of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Product description: Electric charcoal starter
Product type (Model): KHPT-ws/KHPT-sw/BBQSK001-ZBH-002/BBQSK001-ZBH-002SW/KHPT
2ws/KH PT -2sw
Rated Voltage: 220-240 V~, 50/60 Hz
Power: 1000W /2500W

Applicable EC directive:

- Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU)
- Low Voltage Directive (2014/35/EU)

Applicable harmonized standards:

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 60335-2-9:2003 + A 1 :2004 + A2:2006 + A 12:2007 + A 13:2010
- EN 60335-1:2012 + All:2014 + A13:2017
- EN 62233:2008

Place / Date: Ober-Ramstadt, 19.04.2021.
Chief Executive Officer: Jürgen Röder
Authorized signature:


FF Europe E-Commerce GmbH
Dr.-Robert-Murjahn-Str. 7
64372 Ober-Ramstadt