

## NÁVOD K POUŽITÍ

### BUFETOVÝ OHŘÍVAČ



Vážený zákazníku,


děkujeme, že jste se rozhodl pro koupi tohoto produktu.

Prosím věnujte pozornost tomuto návodu k použití a pozorně si jej přečtěte, než začnete produkt používat. Zabráníte tím případnému poškození výrobku nebo Vašemu poranění při neodborné manipulaci. V případě, že bude výrobek předán do užívání jiné osobě, musí mít tento návod k dispozici.

## Bezpečnostní upozornění

1. Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny.
2. Před připojením zástrčky do zásuvky je třeba zkontrolovat, zda dostupné provozní napětí odpovídá provoznímu napětí uvedenému na typovém štítku.
3. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nenechávejte jej bez dozoru.
4. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
5. Před čištěním a opravou zařízení, je bezpodmínečně nutné, po použití zařízení vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
6. Pokud je zařízení používáno v blízkosti dětí, je nutný dohled dospělé osoby.
7. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
8. Opravy elektrických spotřebičů musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Opravy prováděné uživatelem mohou představovat vážná zdravotní rizika.
9. Zařízení je určeno pro domácí a hotelové nebo další jiné použití.
10. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud zařízení nefunguje správně, spadlo na podlahu nebo je poškozeno jiným způsobem.
11. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
12. Nedotýkejte se horkých povrchů. Ovládejte zařízení rukojetí a otočnými knoflíky.
13. Nikdy nepokládejte ruku na parní otvor nebo víko, když je spotřebič v provozu.
14. Zajistěte, aby bylo zařízení používáno na stabilním, rovném a tepelně odolném povrchu.
15. Všechna masová jídla, která jsou vložena do ohřívače bufetu, musí být předem důkladně uvařena. Nedávejte syrové maso do ohřívače bufetu.
16. Toto zařízení není vhodné pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se zařízením.
17. Pokud je napájecí kabel poškozen, kontaktujte náš zákaznický servis nebo jinou kvalifikovanou osobu. Neopravujte ani nevyměňujte kabel sami.

## Seznam dílů

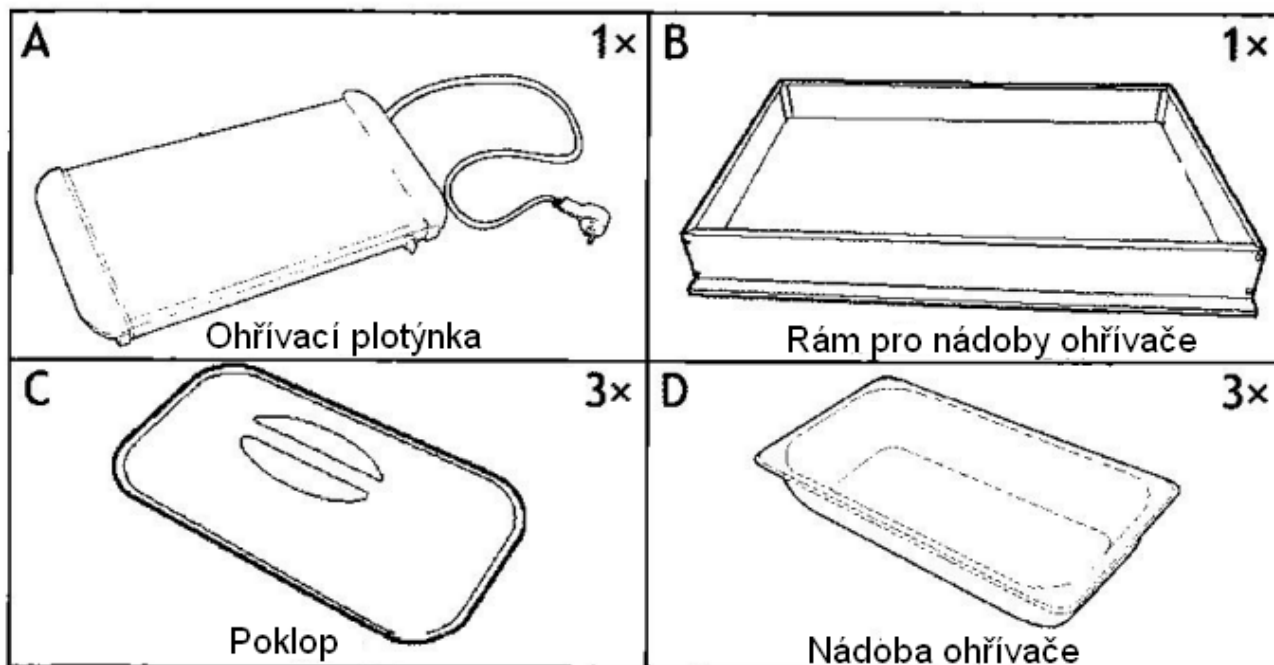

## Technické údaje:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Napětí          | 230 V - , 50 / 60 Hz |
| Výkon           | 300 W                |
| Teplotní rozsah | 40 - 85 °C           |

## Použití bufetového ohřivače

**Poznámka:** Při prvním použití ohřivače bufetu se může objevit zápach. Ale to je zcela normální a během používání zmizí.

**Varování:** Toto zařízení se při používání extrémně zahřívá. Postupujte prosím velmi opatrně.

Připojte zástrčku do zásuvky a zapněte zařízení. Kontrolka se rozsvítí červeně a po dosažení požadované teploty zhasne.


Vložte připravené jídlo do každé z ohřivacích nádob a nastavte požadovanou teplotu. Kontrolka se cyklicky zapíná a vypíná, aby se udržela správná teplota. Nedoporučuje se používat toto zařízení déle než 6 až 8 hodin v kuse. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.

### **Použití ohřivací desky bez ohřivací udržovací nádoby a rámu**

1. Umístěte varnou desku na stabilní, tepelně odolný povrch.
2. Připojte zařízení k síti a zapněte zařízení.
3. Kontrolka se rozsvítí červeně a po dosažení požadované teploty zhasne.
4. Předehřejte zařízení po dobu 10 minut.

### **Použití ohřivací desky bez ohřivací udržovací nádoby a rámu**

1. Umístěte varnou desku na stabilní, tepelně odolný povrch.
2. Připojte zařízení k síti a zapněte zařízení.
3. Kontrolka se rozsvítí červeně a po dosažení požadované teploty zhasne.
4. Předehřejte zařízení po dobu 10 minut.

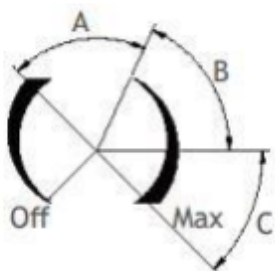

**A:** Ohřivač bufetu se začíná zahřívat. Po jedné hodině je dosaženo nastavené **teploty 40 °C až 55 °C** a přístroj ji udržuje.

**B:** Ohřivač bufetu se začne ohřívat. Po jedné hodině je dosaženo nastavené **teploty 55 °C až 70 °C** a přístroj ji udržuje.

**C:** Ohřivač bufetu se začne ohřívat. Po jedné hodině je dosaženo nastavené **teploty 70 °C až 85 °C** a přístroj ji udržuje.

Potraviny, které jsou na ohřivači udržovány teplé, musí být předvařené a horké, protože toto zařízení není určeno k ohřívání studených nebo mražených potravin.

Po použití odpojte napájecí kabel a nechte zařízení přibližně 90 minut před uložením vychladnout.

## Údržba

**Upozornění:** Vždy se před čištěním nebo skladováním přesvědčte, že spotřebič je odpojen od zdroje napájení a dostatečně vychlazený.

Sejměte víka a přídržný rám z každé nádoby. Umyjte je v teplé mýdlové vodě, dobře je opláchněte a důkladně osušte. Varnou desku umyjte jemným čisticím prostředkem a měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky a dbejte na to, aby se do rámu nedostala voda a nezůstala v něm vsáklá. Nikdy neponořujte napájecí kabel nebo zástrčku ohřívače do vody nebo jiných tekutin. Znovu sestavte ohřívač bufetu a uložte jej na chladném a suchém místě.

### Informace k elektrospotřebičům a elektronickým spotřebičům



Následující informace jsou zaměřeny na soukromé domácnosti, které mají elektrické nebo používají elektronická zařízení. Vezměte prosím na vědomí tyto důležité informace v zájmu ekologické likvidace starých zařízení a vaší vlastní bezpečnosti.

#### 1. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a význam

**tohoto symbolu podle dodatku 3 k ElektroG:** Majitelé starých zařízení je likvidují odděleně od netříděného komunálního odpadu. Elektrická a elektronická zařízení, proto nesmí být klasifikována jako netříděný komunální odpad, nesmí být tímto způsobem zlikvidována a zejména nepatří do domácího odpadu. Jedná se o zařízení, která se sbírají odděleně a likvidují prostřednictvím místních systémů sběru a vrácení. Majitelé starých zařízení mají také povinnost staré baterie a akumulátory, které nepocházejí z jejich starého zařízení ani nejsou jeho součástí, sbírat a třídit odděleně a tímto způsobem i předat do sběrného místa. To neplatí pro stará zařízení podle § 14 odst. 5 věty 2 a 3 ElektroG v rámci Rozhodnutí orgánu pro odstraňování odpadů za účelem přípravy na opětovné použití od ostatních starých zařízení je odděleno, aby bylo možné jej znovu použít - recyklovat. Pomocí symbolu v dodatku 3 k ElektroG mohou vlastníci identifikovat stará zařízení, která byla oddělena od netříděného komunálního odpadu. Symbol pro samostatné třídění elektrického a elektronického zařízení představuje přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách a je zobrazen následovně.

**2. Poznámky k možnostem vrácení starých použitých zařízení:** Majitelé starých zařízení je mohou podle veřejného práva odevzdat do zavedených institucí pro nakládání s odpady a využít dostupné možnosti pro vrácení nebo vyzvednutí použitého zboží, aby byla zajištěna likvidace starých zařízení. V případě potřeby je zde také možnost odevzdání elektrického a elektronického zařízení pro opětovné použití zařízení. Pro více informací kontaktujte příslušné sběrné nebo vratné místo.

**3. Poznámka k ochraně údajů:** Některá ze starých zařízení, která mají být zlikvidována, obsahují citlivé osobní údaje (např. PC nebo smartphone atd.), které se nesmějí dostat do rukou třetích stran. Výslovně upozorňujeme, že koncoví uživatelé starých zařízení jsou zodpovědní za vymazání osobních údajů ze starých zařízení, která mají být zlikvidována.