



Elektrická varná plotýnka

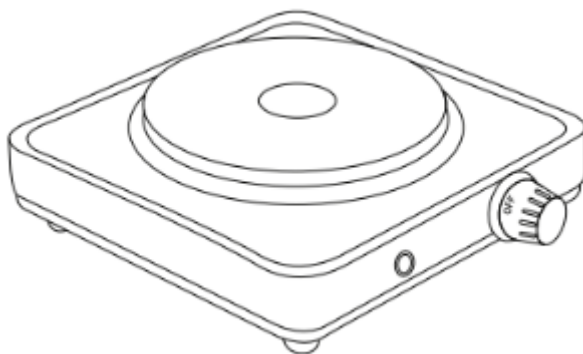

Gratulujeme k zakoupení varné plotýnky od naší společnosti. Aby Vám plotýnka dlouho přinášela radost a splnila Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud plotýnku někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ji předejte včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití.

- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že je neporušený a nebyl poškozen při přepravě.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že jeho jmenovité napětí odpovídá vašemu napájení.
- Příslušný výrobní štítek je umístěn na spodní straně jednotky.
- Pokud plotýnka při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ji nikdy neuvádějte do provozu a ihned kontaktujte obchod. Pokud i tak budete plotýnku používat, může následně dojít k poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.
- Plotýnku vždy zapojte podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně fungovat.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič k jakémukoliv jinému účelu, který k tomu není určen.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič mohou používat pouze děti od 8 let.
- Pokud plotýnku používají děti nebo je používána v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled dospělé osoby.
- Pokud je plotýnka umístěna v dostupné blízkosti dětí, je nutné aby děti byli neustále pod dozorem a zamezilo se tomu, že si děti budou s plotýnkou hrát.
- Před čištěním, údržbou nebo zabalením plotýnky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte pečlivě vychladnout.
- Nikdy se nepokoušejte provozovat plotýnku, pokud je napájecí kabel poškozen, nebo špatně funguje.
- Výměna originálních dílů neoprávněnými osobami může vést ke zranění osob.
- Pokud zjistíte prasklinu v topné spirále, je nutné okamžitě vypnout napájení.
- Nedotýkejte se povrchu topné spirály, když je spotřebič zapnutý a zahřívá se.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem topné spirály.
- Spotřebič se nesmí ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Napětí	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Příkon	1000 W

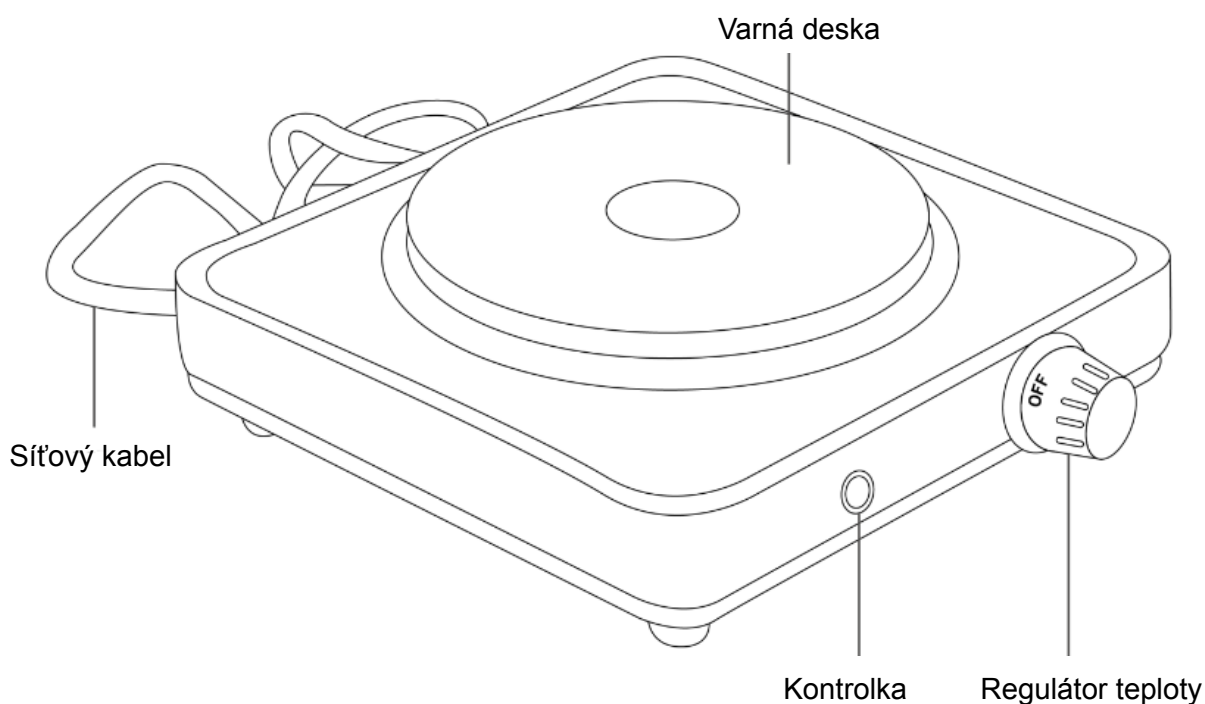

1. Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že je ovládací knoflík v poloze "OFF".
2. Před prvním použitím spotřebiče nastavte varnou desku na nejvyšší stupeň (poloha 5) po dobu 3 až 5 minut. To by mělo být provedeno, když na varné desce není žádné nádobí.
3. Zapněte spotřebič. Když kontrolka svítí, spotřebič je zapnutý.
4. Otočte knoflíkem regulace teploty na požadovanou úroveň.
5. Kontrolka na okraji spotřebiče se vypne, jakmile topná deska dosáhne požadované hodnoty.
6. Proces ohřevu se zastaví a zase opakuje, aby se teplota udržela.
7. Pro co nejefektivnější použití by nádobí mělo mít pevnou základnu.
8. Průměr dna nádobí by měl být menší než průměr varné desky.
9. Nepoužívejte nádobí s vypouklým nebo nerovným povrchem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácími odpady. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předá k recyklaci.