

# NÁVOD K OBSLUZE – ZAHRADNÍ STAN ECONOMY 4x10 M



---

## SLOVO ÚVODEM

---

Blahopřejeme vám k nákupu vašeho nového zahradního stanu. Stan nyní můžete flexibilně využívat: na oslavy, prostě jako ochranu před slunečním svitem, jako přístřešek, na skladování atd. Stan není určen pro komerční využití. Mějte prosím na paměti následující upozornění, abyste ze stanu dlouho měli užitek a potěšení.

---

## DŮLEŽITÉ

---

Před použitím stanu si pozorně přečtěte návod k sestavení a návod uschovějte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud stan někomu darujete nebo zapůjčíte, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.

---

## BEZPEČNOST

---

Stan nebyl testován na větrnou a sněhovou zátěž. V těchto ohledech nemůžeme poskytnout žádné záruky. Dbejte v takových případech předpovědi počasí, abyste stan mohli podle potřeby včas zabezpečit a/nebo rozebrat. Na poškození způsobené povětrnostním vlivem nebo počasím nelze uplatnit záruku.

---

## VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ

---

Stany mají sloužit pro dočasné ubytování a měly by se při nepříznivém počasí rozebrat.

Vždy prosím dodržujte dostatečnou vzdálenost od hadic a vedení plynu či elektřiny. Abyste po této stránce předešli škodám, informujte se prosím u místních úřadů.

Při použití vhodných topných těles (potřebné informace získáte ve specializovaném obchodě) je třeba dodržet vzdálenost minimálně 1,2 m od jakéhokoliv plachtového materiálu. V žádném případě byste ve stanu neměli rozdělávat otevřený oheň a používat ohříváče s otevřeným plamenem.

Osoba, která stan staví, zodpovídá za přiměřené ukotvení, a tím za bezpečnost stanu. Ukotvení se musí pravidelně kontrolovat, aby vždy byla zajištěna bezpečnost stanu, aby se předešlo poškození stanu a aby nebyly ohroženy osoby v okolí. Správným ukotvením se zvyšuje životnost jednotlivých dílů i stanu jako celku.

Při sestavování stanu vždy nosete helmu, rukavice a stabilní obuv. Těžký kov může mít ostré hrany a v důsledku antikorozního ošetření může být naolejovaný.

Plachty a střecha stanu by neměli být ničím zatížené, v případě deště je nutné kontrolovat střechu, aby se někde voda nenashromáždila a plachtu, potažmo konstrukci, nepoškodila.

Jednotlivé díly skladujte tak, aby nebyly dostupné dětem.

---

## POZOR!

---

Dbejte na to, aby podklad byl vhodný pro vaše účely použití. Vyberte pro stan rovný podklad. Používejte pouze dodané materiály. Nedotýkejte se plachet a neupravujte je ostrými předměty. Gumové smyčky jsou součásti podléhající rychlému opotřebení. Při únavě materiálu je třeba je vyměnit. Stan je vhodný pro krátkodobé používání také při mírně záporných teplotách. Plachty se však musejí dostatečně dlouho skladovat při minimálně 10 °C a při této nebo nižší teplotě se musejí rozprostřít. Jinak mohou na přehýbech vzniknout zlomy.

Každá země má vlastní předpisy pro budování mobilních stanů a nemobilních staveb. Zda pro váš účel použití jsou případně zapotřebí nějaká povolení, zjistíte na místním úřadě. V mnoha zemích je pro případné povolení rozhodující velikost stanu.

---

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

---

Vybalte krabice a podle seznamu obsahu balení se přesvědčte, zda nechybí žádné díly. Kovové díly mohou být výrobcem chráněny tenkým olejovým filmem. Může se stát, že některé díly budou naolejované příliš. V takovém případě prosím vezměte hadík a olej setřete. Prosíme za prominutí.

Pokud budou některé díly nebo součástky vykazovat vadu, tak stan nevestavujte a ihned kontaktujte prodejce. Pokud sestavíte stan z vadných dílů, může dojít k dalším poškozením nebo úrazům, za které prodejce nenese zodpovědnost a nelze na ně uplatnit záruku.

Na první sestavování stanu si nechte o něco více času. Při každém dalším sestavování bude postup rychlejší. Princip sestavení je jednoduchý. Dbejte našich vyobrazení jednotlivých kroků. Trubky se spojovacími prvky prosím sešroubujte pomocí imbusového klíče nebo pomocí bateriového šroubováku max. na úrovni 2 - šetřete materiál.

---

### ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

---

K čištění plachet nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Stačí použít lehký mýdlový roztok. Stan by se neměl skládat a balit v mokrému stavu. Uchovávejte stan suchý. Neprovádějte žádné úpravy kovových tyčí: ať už přistavěním a/nebo přivařením jiných materiálů, tvorbou zárezů a/nebo deformacemi materiálu.

Zacházejte s jednotlivými díly obezřetně. Při rozebírání opět použijte seznam obsahu balení a zkontrolujte, zda žádné součásti nechybí, aby při příštím sestavování bylo opět vše k dispozici.

Při skladování stanu rovněž dbejte na to, aby na něm neležely žádné další předměty.



---

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

---

Přispějte k ochraně životního prostředí: Nevyhazujte stan ani jeho části do komunálního odpadu. Doneste je k recyklaci na oficiální sběrné místo.


## OBSAH BALENÍ

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nr.		4x10m
31449	Stange 2112 mm 38-38	1		12
31108	Stange 1930 mm 38-38	2		15
31109	Stange 1895 mm 38-38 mit Löchern und Fuß	3		12
31153	3er Eckverbinder 120°	4		6
31154	4er Eckverbinder 120°	5		12
30048	Erdnagel 8x300 mm	6		4
30046	Erdnagel 6x180 mm	7		12
30047	Erdnagel 4x160 mm	8		46
30430	Gummischlaufe 14 cm	9		120
30429	Gummischlaufe 5 cm	10		18
30050	Spannleine 3 m	11		4
31106	Schraube 50 mm mit Flügelmutter	12		66
30051	Dachhaken	13		12
31459	Inbusschlüssel	14		1
	Dach	15		1
	Seitenwand	16		10
	Endwand	17		2


## POSTUP SESTAVENÍ STANU

Vyhledejte rovný poklad, na nějž stan umístíte. Vybalte kartony a zkontrolujte, zda obsahují veškeré zde uvedené díly. Před montáží otřete hadříkem z trubek zbytky tenké olejové vrstvy. V chladnějším počasí doporučujeme nechat stanovou plachtu nejprve dosáhnout pokojové teploty.


1. Složte rám střechy: díly 4 a 5 namontujte na tyče (díly 1 a 2) a důkladně je připevněte pomocí šroubů.

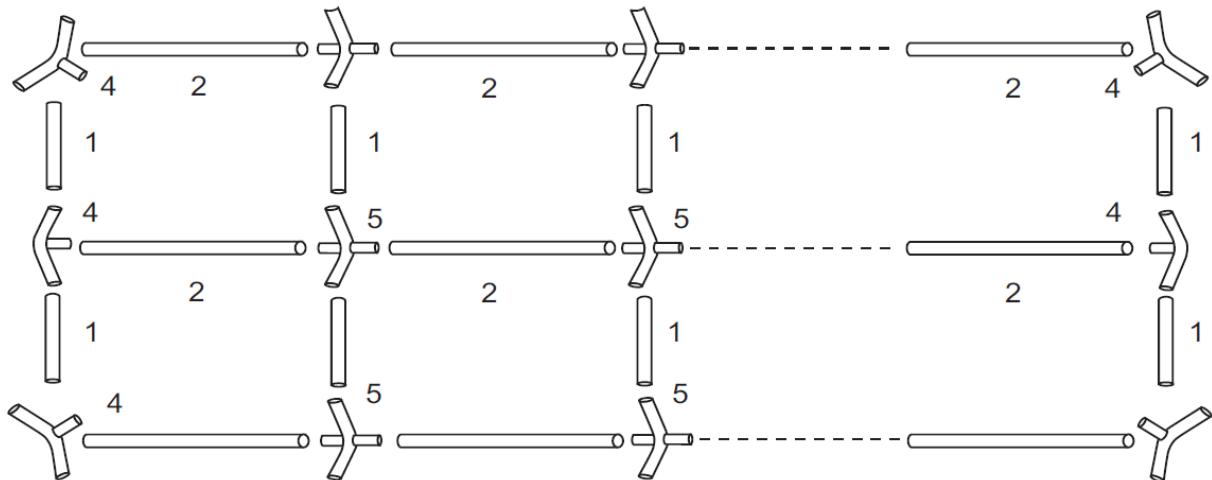

2. Nadzvihňte jednu stranu kostry stanu a nasadte na ni nohy (3). Položte na rám střechu (15) a připevněte ji pryžovými smyčkami (9). Dejte pozor, abyste pryžové smyčky nenapnuli příliš, a neztížili si tak instalaci druhé strany.

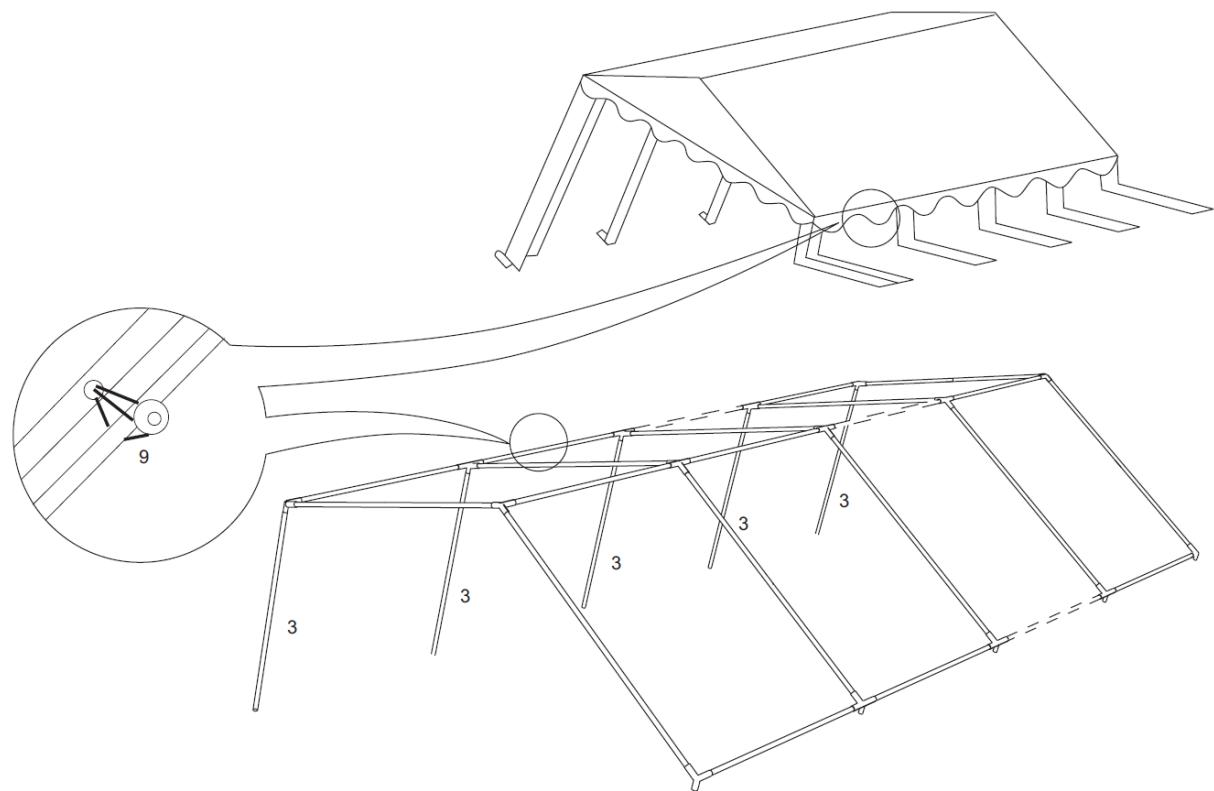

3. Nasadte nohy na protilehlou stranu. Nohy stanu prosím postavte do svislé polohy, aby nedošlo k nadměrnému napětí štírových stěn. K připevnění patek k zemi použijte hřeby do země (7). Střešní lemy připevněte k tyčím (3) pomocí háčků (13).

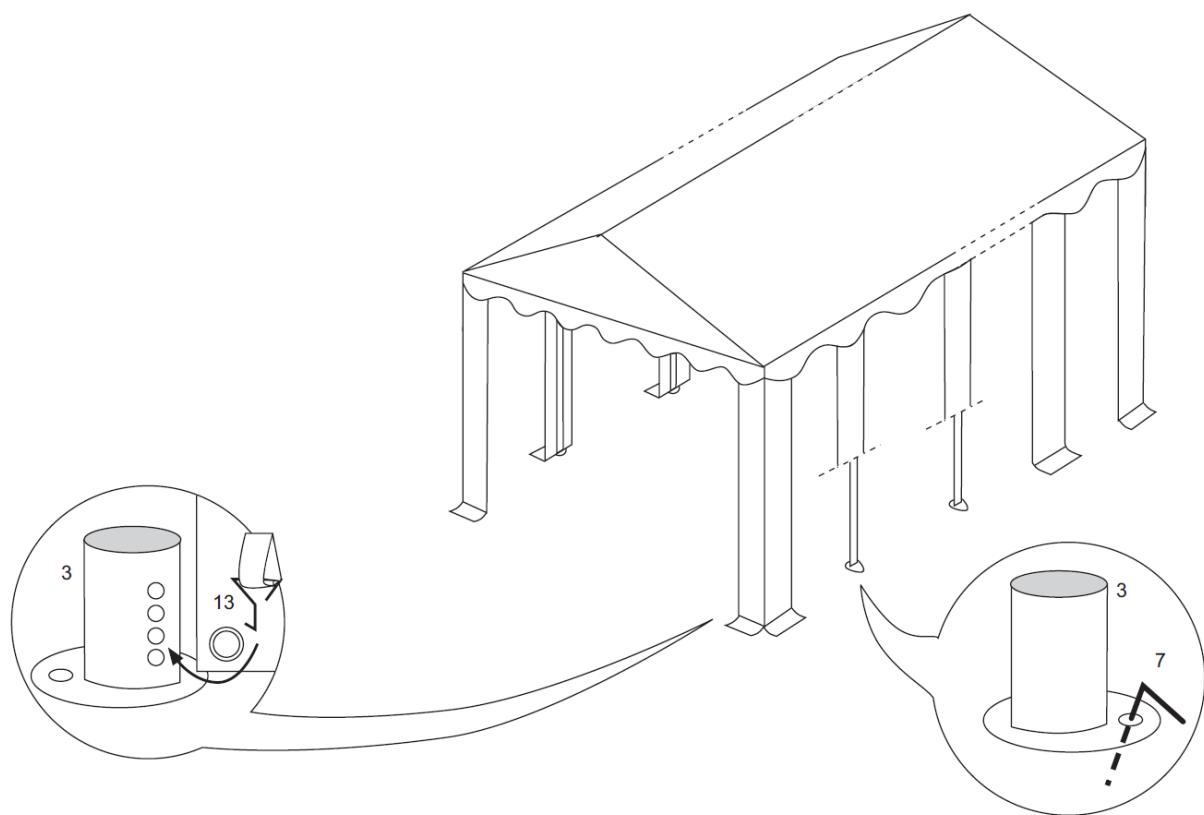

4. Rozprostřete boční (16) a koncové stěny (17). Boční stěny připevněte pryžovými smyčkami (9) ke kostře, koncové stěny pak pryžovými smyčkami (10) přímo ke střeše. Pomocí krátkých hřebů do země (8) připevněte koncové stěny k zemi. Napínací šňůra se natahuje z každého rohu stanu a k zemi se kotví pomocí šroubovacího háčku (6).

