


NÁVOD K SESTAVENÍ ZAHRADNÍ STOHOVATELNÉ ŽIDLE S VYSOKÝM OPĚRADLEM


Při instalaci nohou A + B židle je důležité, aby 4 nohy byly ve vodorovné poloze na podlaze. Ujistěte se, že pravá přední noha A a levá přední noha B jsou označené štítky. Protáhněte šrouby se závity skrze spodní otvory v nohách židle A + B a přes spojovací vzpěru C a dotáhněte šrouby G pomocí dodaného nářadí H a I.

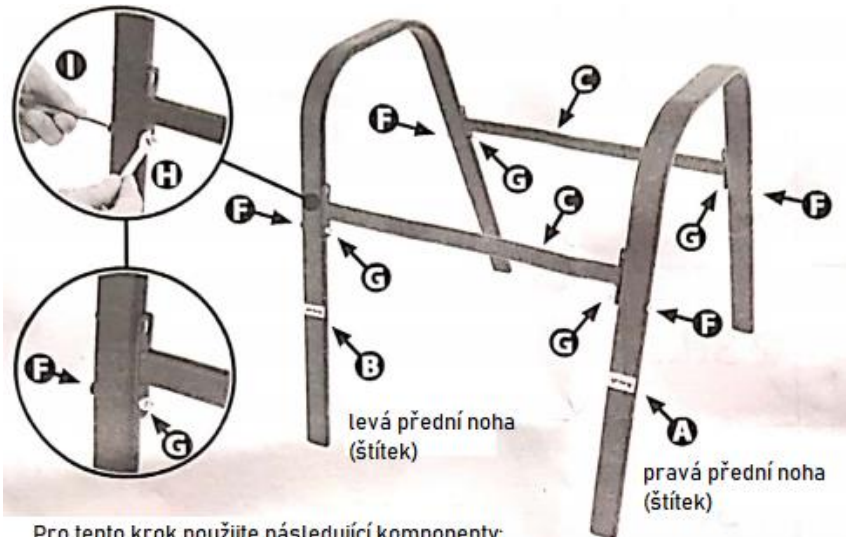

Pro tento krok použijte následující komponenty:

1xA 1xB 2xC 4xG 1xH 1xI


Připevněte sedadlo na židli. Vezměte prosím na vědomí přední a zadní nohu. Zarovnejte opěradlo D a obě spojovací nohy vodorovně a protáhněte šrouby se závitem E skrze horní volné otvory na nohách A + B sedačky, jakož i spojovací vzpěry C a sedadlo D. Poté všechny šrouby G a šrouby G z kroku 1 utáhněte pomocí nářadí H a I.

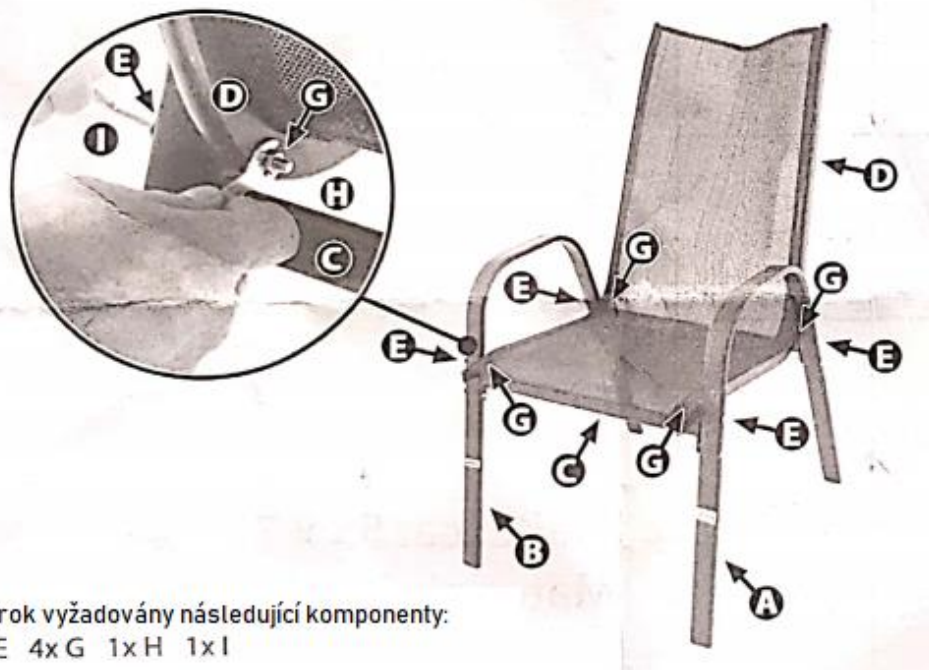








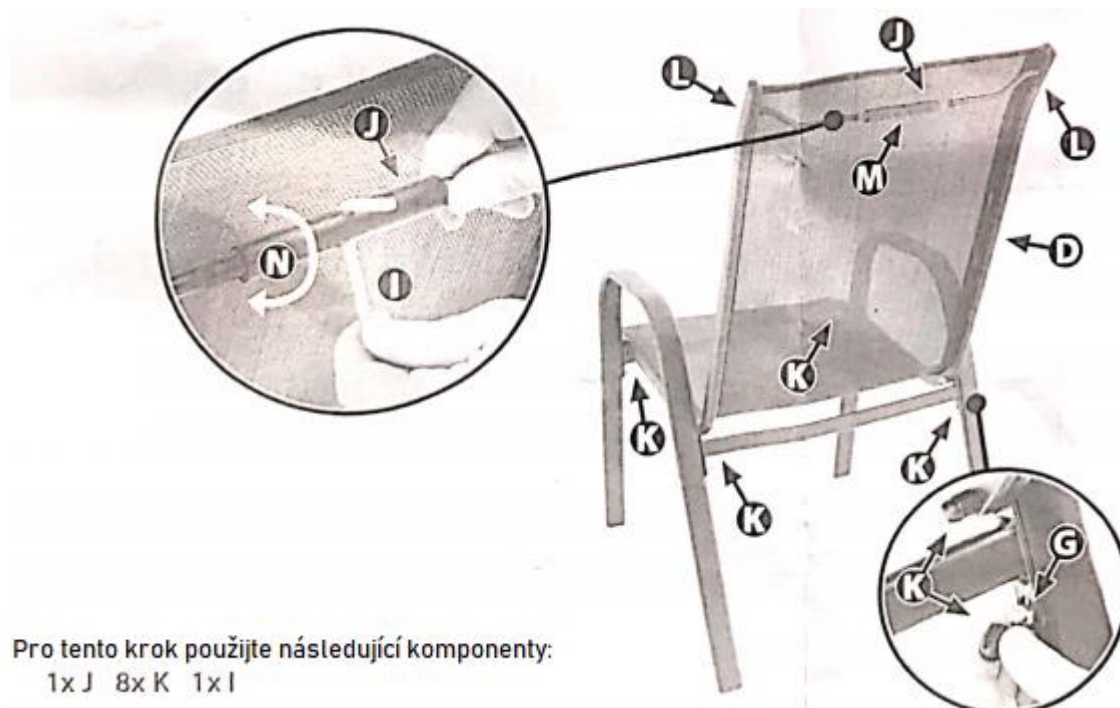



Pro tento krok vyžadovány následující komponenty:

1xD 4xE 4xG 1xH 1xI

Umístěte zadní tyč J na zadní část opěradla D do otvorů L pro to určených. Jednou rukou držte tyč J na vnější straně a zasuňte imbusový klíč I otvorem M. Nyní pomocí imbusového klíče I otočte středovou část N, dokud nebude potah opěradla D zcela napnutý. Nakonec nasadte ochranné šrouby K na šrouby G.



Pro tento krok použijte následující komponenty:
1x J 8x K 1x I

A	 Rechtes Vorderbein 1 Stück	1 Stk.
B	 Linkes Vorderbein 1 Stück	1 Stk.
C		2 Stk.
D		1 Stk.
E	 6x70mm	4 Stk.
F	 6x55mm	4 Stk.
G		8 Stk.
H		1 Stk.
I		1 Stk.
J		1 Stk.
K		8 Stk.

